

ORION

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



MODEL: OCCM-4611

**Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és
őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra.**

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ezen elektromos készülék használata előtt, az alábbi alapvető biztonsági intézkedések mindig követendők:

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali dugalj áramerőssége megfelel-e a készülék besorolási tábla szerinti áramerősségnek.
2. A készüléket le kell földelni.
3. Fokozott felügyelet szükséges, amikor a készüléket gyerekek körül használják.
4. Ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre vagy tűz mellé a sérüléseket elkerülendő.
5. Tisztítás előtt vagy amikor hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, áramtalanítsa, húzza ki a fali aljzatból.
6. Semmilyen készüléket ne használjon sérült vezetékkel vagy dugóval, valamint üzemzavar után, ha leejtették, vagy ha bármilyen formában megsérült. Ilyen esetekben forduljon a legközelebbi hitelesített szervízhez.
7. Azon tartozékok használata, amelyeket a gyártó nem ajánl, személyi sérüléseket okozhat, illetve a készüléket is megrongálhatja.
8. Helyezze a készüléket sima felületre vagy asztalra, ne engedje a vezetéket az asztalról vagy pultról leelőgni.
9. Biztosítsa, hogy a vezeték ne érintsen forró felületet.
10. Néhány alkatrész működés közben felforrósodhat, ezért ne fogja meg közvetlenül kézzel.
11. Ne hagyja a készüléket vagy vezetékét vízbe vagy egyéb folyadékba érni.
12. A készüléket gyerekek és gyakorlatlan személyek nem használhatják felügyelet nélkül.
13. Ez a készülék nem játékszer, vigyázzon, hogy gyerekek ne játszanak vele.
14. Ne használja a szabadban.
15. Őrizze meg a használati útmutatót jövőbeni hivatkozásokra.
16. Csak olyan gyermek vagy személy használhatja a készüléket felügyelet nélkül, aki egyértelmű utasításokat kapott, hogyan lehet biztonságosan használni és megértette a nem megfelelő használat következményeit!
17. Fokozott felügyelet szükséges, hogy gyermekek ne játékszerként használják.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSOKBAN HASZNÁLHATÓ

ISMERJE MEG KÁVÉFŐZŐJÉT



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Ahhoz, hogy az első csésze kávéja is már különlegesen finom legyen, öblítse ki a kávéfőzőt meleg vízzel a következőképpen:

1. Tölts fel vízzel a tartályt(filteres kávéhoz) egészen a max jelig és végezze el a lépéseket 1-5-ig a filteres kávé készítési részben (de ne tegyen bele őröltkávé). Ezt a folyamatot ismételje meg néhányszor, hogy alaposan kitisztítsa a készüléket.
2. Töltsön tiszta vizet a víztartályba(eszpresszó kávéhoz) egészen a max jelig és végezze el a lépéseket 1-9-ig az eszpresszó kávé készítési részben és a cappuccino készítési részben, de ne töltsön bele őrölt kávé. Ezt a folyaatot ismételje meg néhányszor, hogy alaposan kitisztítsa a készüléket.

Filteres kávé készítése

1. Nyissa ki a tartályt(filteres kávéhoz) és töltsön bele ivóvizet a mérőjelig.
2. Helyezze a nylon szűrőt a tölcsérbe és győződjön meg arról, hogy helyesen szerelte össze., máskülönben a tartályfedő nem záródik.
3. Rakjon őrölt kávé a nylon szűrőbe a mérőkanál segítségével, egy mérőkanálnyi őrölt kávé egy csésze első-osztályú kávéhoz elegendő, de ezt az Ön ízléséhez igazíthatja.

- Zárja vissza a tartályfedőt és helyezze a filteres kávé kiöntőt a melegentartó tálcára.
- Csatlakoztassa a vezetéket a konnektorba, majd forgassa a kapcsolót az "I" pozícióba, a kapcsoló kijelzője ezután elkezd világítani. A készülék elkezd működni. A főzés folyamatát bármikor félbeszakíthatja, ha a kapcsolót az "O" pozícióba állítja, ekkor a kijelző is kialszik. Ha a kapcsolót visszaállítja az "I" pozícióba, akkor a készülék folytatja a kávéfőzést.

Megjegyzés: kávéfőzés közben bármikor elveheti a kávékiöntőt(filteres kávéhoz), csak ez az időtartam ne haladja meg a 30 másodpercet.


- A melegítőtálca kávéfőzés után is melegen tartja a lefőtt kávé, amíg a készüléket ki nem kapcsolja. Viszont ha két óra múltán sem kapcsolja ki a kávéfőzőt, akkor az automatikusan kikapcsol.

Eszpresszó készítése

- A víztartály fedőjét az óramutató járásával ellentétesen forgassa el(lásd 1.ábra) amíg kinyílik, majd a kávékiöntővel tölts fel ivóvízzel.

Megjegyzés: Minden alkalommal kapcsolja le és húzza ki a készüléket a konnektorból mielőtt vízzel töltené fel. A víztartályt soha ne töltsé túl.

- A víztartály fedőjét az óramutató járásával megegyezően elforgatva zárja le, szorosan.(lásd 1.ábra), majd forgassa el a gőzölést szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezően, amíg szorosan bezárul. (lásd 2.ábra) .

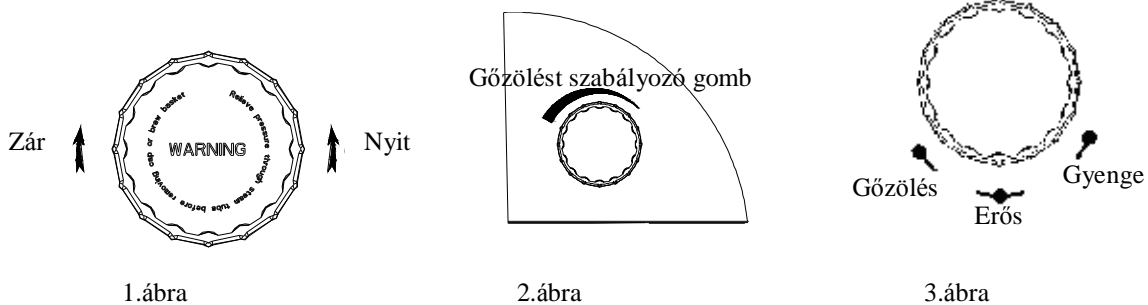

- Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba és tölts fel a mérőkanál segítségével őrölt kávéval az ízlése szerint (a jelölések 2 és 4 csészére vonatkoznak) majd nyomkodja bele a kávé és törölje le a többletet a szűrő peremén.
- A következőképpen helyezze a szűrőtartót a kávéfőzőbe: először igazítsa a szűrőtartó nyílását a kifolyó nyíláshoz, a szűrő fogantyúja baloldali pozícióban álljon, majd forgassa el a szűrőtartót az óramutató járásával megegyezően amíg a fogantyú a készülék közepére nem ér. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó biztonságosan a helyére záródott.
- Forgassa az íz intenzitást szabályozó gombot a kívánt pozícióba: "STRONG" (erős), "LIGHT" (gyenge) vagy "STEAM"(gőzölés) (lásd 3.ábra), az Ön ízlése és szüksége szerint.
- Helyezze a kávékiöntőt a csepegtető tálcára és igazítsa a fedő közepét a szűrőtartó nyílása alá, majd állítsa a kapcsolót az "I" pozícióba, a kijelző elkezd világítani és kb. 3 perc után a kávé elkezd lefőni.

Megjegyzés: Kávéfőzés közben ne vegye le a szűrőtartót, mert a kávé kifolyhat, szétspriccelhet és ezzel égési sérülést is okozhat.

- Miután a kávéfőzés befejeződött, állítsa a kapcsolót az „O” pozícióba, vegye el a kávékiöntőt a csepegtetőtálcáról és tölts ki a kávé csészékbe, most már átadhatja magát a kávé élvezetének.

Megjegyzés: közeli felügyelet szükséges kávéfőzés közben. Ha a kávé mennyisége elérte a kívánt mértéket vagy a kávé színe egyre világosabbá válik, akkor azonnal kapcsolja le a készüléket.

- Mielőtt levenné a szűrőtartót, mindig engedje ki a nyomást a víztartályból, a következőképpen: a gőzölés szabályozó gombot az óramutató járásával forgassa el, ezáltal a gőz eltávozik a gőzölőcsövön keresztül. Miután az összes g z eltávozott és a szűrőtartó kihűlt, csak azután

forghassa el a szűrőtartót az óramutató járásával megegyezően.

9. Forghassa el a szűrőzárát, majd a nagyujjával nyomja be erősen, döntse oldalra a szűrőtartót és ütegesse ki a zaccot a szemetes felett, ezután mossa el a szűrőt és szűrőtartót tiszta vízzel, majd megfelelően szerelje össze.

Megjegyzés: helyezze vissza a szűrőzárát az eredeti helyére mielőtt visszahelyezi a szűrőtartót.

Cappuccino készítése

Ha az eszpresszó kávéét összekeveri habosított tejjel, így kap meg egy csésze finom cappuccinot.

1. Először is készítsen eszpresszó kávéét, egy egész kiöntővel, a fenti lépéseknek 1-6-ig megfelelően. A gőzölés szabályozó gombot kapcsolja ki és az íz intenzitás gombot állítsa a "STEAM" (gőzölés) pozícióba, miután bekapcsolta várjon 3 percet, maig a készülék elég gőzt tud készíteni a tej felhabosításához. A gőzölés előtt, töltsön fel, minden csésze cappuccinohoz, egy poharat (lehetőleg egyenes falút) 150gramm tejjel (teljes zsírtartalmú vagy zsírszegény tej), helyezze a készülék jobb aljára. Emelje meg a csészét annyira, hogy a fúvóka a tejbé érjen, majd lassan fordítsa el a gőzölés szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétesen, amíg elkezd habosítani a tejet. Amikor a tej térfogata elérte az eredeti másfélszeresét, kapcsolja le a gőzölés szabályozó gombot. A tartályban maradt vízzel készíthet eszpresszó kávéét

Megjegyzés1: A csésze átmérőjének mérete ne legyen kisebb, mint 70 ± 5 mm, és ne feledje, hogy a tej térfogata a másfélszeresére nő, győződjön meg arról, hogy a csésze magassága is elegendő legyen.

Megjegyzés2:a jobb hatás elérésének érdekében, a csészét folyamatosan fel-le mozgassa.

2. Keverje össze az eszpresszó kávéét és a habosított tejet kanállal, szórjon rá egy kevés kakaóport.
3. Fogja meg a fúvókát a kezével, a másik kezével fogja meg a kávéfőzőt, majd vegye le a fúvókát, a gőzölőcső irányába, tisztítsa meg és helyezze vissza az eredeti pozíciójába.

Figyelmeztetés: óvatosan végezze el mert a fúvóka nagyon felforrósodik habosítás után. Ezt a műveletet csak a készülék lehülése után végezze el

Megjegyzés: több csésze cappuccino készítéséhez, először főzze le az összes kávéét, majd utána készítse el a tejet hozzá.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

1. Áramtalanítása a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tisztítani kezdené.
2. A kávéfőző burkolatát nedvszívó szivaccsal törölje le, a víztartály, a csepegtető tálca és a kivehető tartó mosható, de visszahelyezés előtt szárítsa meg teljesen.

Megjegyzés: Ne tisztítsa meg alkohollal vagy oldószerrel. A burkolatát soha ne merítse vízbe.

3. A szűrőtartót az óramutató járásával megegyezően veheti le, öntse ki a kávézaccot, majd tisztítsa meg mosogatószerrel és öblítse ki tiszta vízzel.
4. Minden tartozékot mosson meg és alaposan szárítsa meg.

AZ ÁSVÁNYI LERAKÓDÁS TISZTÍTÁSA (a filteres kávéfőzésnél)

Megjegyzés: a következő részben szereplő kapcsoló a filteres kávéhoz tartozó kapcsoló.

1. Töltse fel a tartályt vízzel és vízkötelenítővel a MAX jelig (ez úgy 1.25L, a víz és a vízkötelenítő

aránya 4:1, a részletekért olvassa el a vegyszeren található tájéloztatót. Kérjük csak háztartásban használatos vízkötelenítőt, de citromsavat is használhat helyette, (a vizet és a citromsavat keverje 1:3.).

2. Helyezze a filteres kávé kiöntőjét a melegítő tálcára. Ügyeljen arra, hogy a kiöntő közepe pontosan a kivehető adagolótartály alatt legyen.
3. Állítsa a gombot az "T" pozícióba, ekkor a kijelző világítani kezd. Egy kis idő elteltével a víz automatikusan ki fog folyni.
4. Egy csészének megfelelő mennyiségű kávé lefőzése után, kapcsolja ki a készüléket a gomb "O" pozícióba állításával.
5. Hagyja hatni a keveréket 15 percig, majd ismétlje meg a lépéseket 3-5-ig
6. Kapcsolja be a készüléket, a kapcsolót állítsa az "T" pozícióba és folyassa ki a maradék vizet, amíg teljesen ki nem ürül.
7. Öblítse ki a készüléket, vízzel működtetve, legalább háromszor.

ÁSVÁNYI LERAKÓDÁSOK TISZTÍTÁSA (az eszpresszó kávéfőzésnél)

Megjegyzés: a következő részben szereplő kapcsoló az eszpresszó kávéhoz tartozó kapcsoló.

1. A kávéfőző optimális működése érdekében, kérjük 2-3 havonta tisztítsa meg a belső csőrendszert az ásványi lerakódásoktól.
2. Töltse fel a tartályt vízzel és vízkötelenítővel a MAX jelig (a víz és a vízkötelenítő aránya 4:1, a részletekért olvassa el a vegyszeren található tájéloztatót. Kérjük csak háztartásban használatos vízkötelenítőt, de citromsavat is használhat helyette, (a vizet és a citromsavat keverje 1:3.). Hagyja hatni a keveréket 15 percig, mielőtt elkezdené kifőzni a vizet.
3. Főzze le a vizet a "Eszpresszó kávé készítés" rész szerint, de örölt kávé nélkül.
4. Forgassa az ízintenzitás gombot a "STRONG"(erős) vagy "LIGHT"(gyenge) pozícióba, majd állítsa a kapcsolót az "I" pozícióba és kb.3 perc múlva a víz elkezd kifolyni. 2 csésze forró víz lefőzése után, állítsa a kapcsolót az "O" pozícióba.
5. Állítsa az íz intenzitás gombot a "steam"(gőzölés) pozícióba, majd a kapcsolót is az "T" pozícióba és kezdjen gőzölni 2 percig, majd azonnal kapcsolja ki a készüléket.
6. Indítsa újra az egységet és ismétlje meg a lépéseket 3-5-ig, legalább 3-szor.
7. Ezután állítsa az íz intenzitást szabályozó gombot a "STRONG"(erős) vagy " LIGHT"(gyenge) pozícióba, és főzze ki amíg az egész vízkötelenítő ki nem jött.
8. Majd töltse fel vízzel (kávé nélkül) a MAX jelig és ismétlje meg a lépéseket 3-5-ig, 3-szor , majd állítsa a kapcsolót az "T" pozícióba és főzze le, amíg víz van a tartályban .
9. Ismétlje meg a 8.lépést 3-szor, azért hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer tiszta.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	OK	MEGOLDÁS
Kávékiöntőből kifolyik a víz vagy víz folyik ki a kiöntő tetején	A kávékiöntő nem áll helyesen tálcán	A kiöntő közepét állítsa be pontosan a kivehető adagolótartály kifolyónyílása alá
	A víz szintje a tartályban meghaladja a MAX jelet.	A tartályban levő víz szintje a MIN és a MAX jel között legyen
Az eszpresszó kávé túl lassan főzi le (nemcsak a kávéfőzőknek a szivattyúval)	Az őrölt kávé túl finomra darált	Használjon 1# őrölt kávé
A tartályban a fémrészek rozsdásak.	A vízkötelenítő nem az ajánlott típus. Ez okozza a fémrészek rozsdásodását.	Csak az ajánlott vízkötelenítőt használja.
Víz folyik ki a kávéfőző aljából.	Túl sok víz van a csepegtető tálcában..	Kérjük tisztítsa ki a csepegtető tálcát.
	A kávéfőző hibásan működik.	Kérjük forduljon a legközelebbi hivatalos, minősített szervízhez.
A szűrő külső oldalán víz folyik le.	Őrölt kávé maradhatott a szűrő szélén.	Kérjük tisztítsa meg a szűrőt.
Savas (ecet) íz érződik az eszpresszó kávéban.	Az ásványi lerakódások eltávolítása után nem tisztította ki helyesen.	Kérjük tisztítsa ki a kávéfőzőt néhányszor az "első használat előtt"-i rész leírása szerint.
	Az őrölt kávé forró, nedves helyen tárolták túl sokáig, ezért az megromlott.	Kérjük használjon friss őrölt kávé, és felbontás után tárolja száraz, hűvös helyen. Őrölt kávé, felbontás után szorosam zárja vissza és hűtőben tárolja frissességének megőrzése érdekében.
A kávéfőző nem működik.	Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta a készüléket az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a fali aljzathoz helyesen, ha még mindig nem működik, akkor forduljon a legközelebbi hitelesített szervízhez.
A gőz nem habosít.	A gőz készenléti kijelzője még nem világít.	Csak miután a gőzölés kijelző világít, lehet habosítani.
	Az edény túl nagy vagy a formája nem megfelelő.	Kérjük magas és keskeny edényt használjon.
	Zsírszegény tejet használ.	Kérjük teljes vagy feles zsírtartalmú tejet használjon.

Ne szedje szét a készüléket saját maga, ha a hiba okozóját nem találja. Csak hitelesített szervízhez vigye javíttatni.

Környezetbarát hulladék kezelés



Segíthet megvédeni környezetünket! Kérjük a helyi törvények értelmében járjon el: adja át nem működő elektronikai készülékeit egy illetékes hulladék felhasználó, gyűjtő központnak.



Modell szám	: OCCM-4611
Névleges feszültség	: 230V
Névleges bemeneti teljesítmény	: 1800W
Méretek	: H408 * SZ316 * M365
Nettó súly	: 4.1KG